




GARDEN easy light

Kit composto da:

- n°1 centralina 220V per esterno a 2 zone
- n°2 radiocomandi

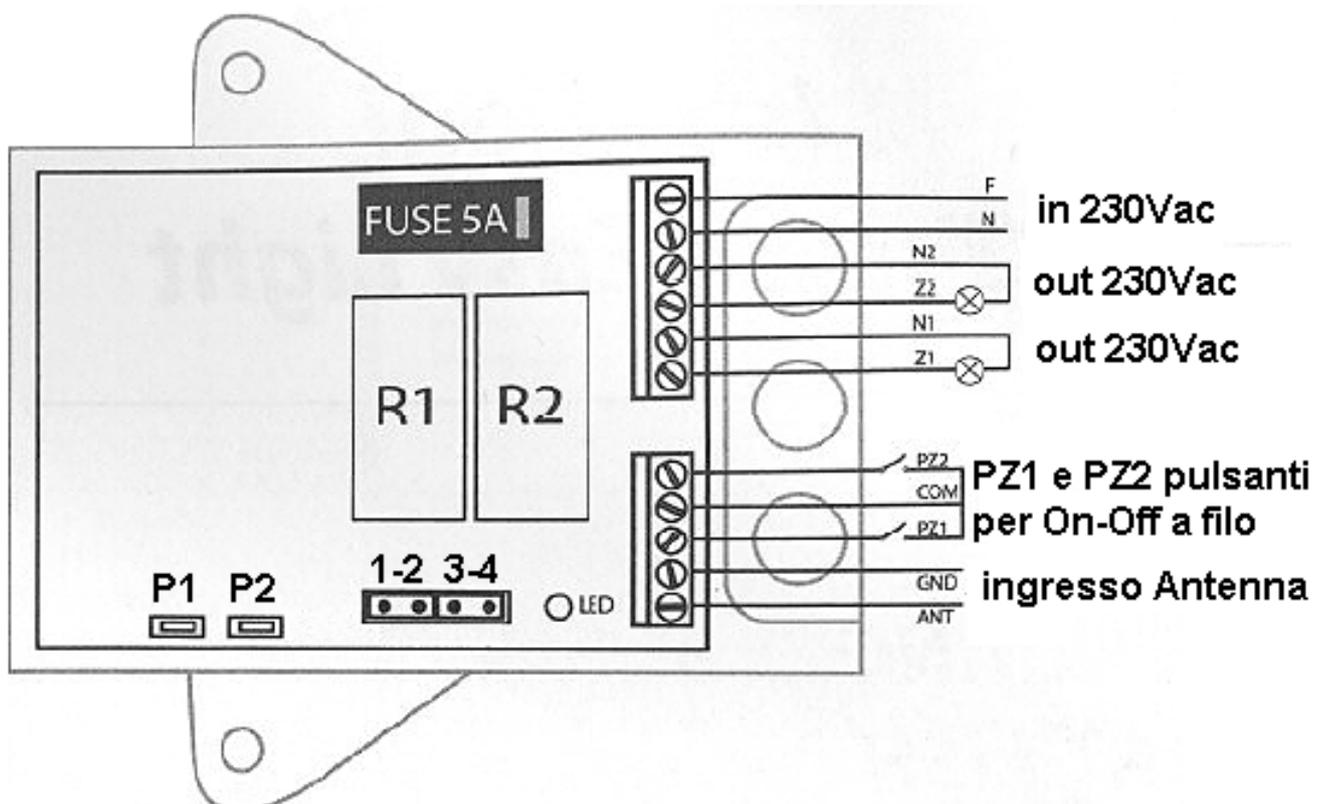

MANUALE ISTRUZIONI

I Radiocomandi inclusi nella confezione sono già programmati e pronti all'uso.
Le zone 1 e 2 possono funzionare indipendentemente in modalità bistabile o temporizzata.
E' possibile pilotare i due canali con i telecomandi in dotazione oppure con pulsanti collegati via filo alla centralina (vedi collegamenti PZ1 e PZ2)

IMPOSTAZIONE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO:

ZONA 1

BISTABILE: rimuovere il jumper sui terminali 1 e 2

TEMPORIZZATA : inserire il jumper su i terminali 1 e 2

ZONA 2

BISTABILE: rimuovere il jumper su i terminali 2 e 3

TEMPORIZZATA: inserire il jumper su i terminali 2 e 3

ACQUISIZIONE RADIOCOMANDI:

ZONA 1

1. Premere 1 volta il tasto P1 sulla centralina per programmare l'uscita Z1 il led rimarrà acceso.

2. Tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole acquisire fino a che il led sulla centralina non inizi a lampeggiare; rilasciare il tasto.

ZONA 2

1. Premere 2 volte il tasto P1 sulla centralina per programmare l'uscita Z2; il led rimarrà acceso.

2. Tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole acquisire fino a che il led non inizi a lampeggiare; rilasciare il tasto.

IMPOSTAZIONE TEMPO DI LAVORO (tempo per cui l'uscita resta attiva)

Solo se si utilizza la MODALITA' TEMPORIZZATA

ZONA 1

Premere una volta il tasto P2 sulla centralina, per impostare il tempo di lavoro dell' uscita Z1 il led si accenderà.

Attendere un tempo pari al TEMPO DI LAVORO che si vuole impostare sull' uscita Z1, dopo di che premere di nuovo il tasto P2. Il led emetterà 3 lampeggi di conferma.

ZONA 2

Premere una volta il tasto P2 sulla centralina, per impostare il tempo di lavoro dell'uscita Z2 il led si accenderà.

Attendere un tempo pari al TEMPO DI LAVORO che si vuole impostare sull'uscita Z2, dopo di che premere di nuovo il tasto P2. Il led emetterà 3 lampeggi di conferma.

CANCELLAZIONE CODICI RADIOCOMANDI:

Cancellazione di un singolo codice:

Tenere premuto il tasto P1 sulla centralina per 5 secondi (rilasciare il tasto); il led rimarrà acceso. Premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare fino a che il led non inizi a lampeggiare.

Cancellazione di tutti i codici:

Tenere premuto il tasto P1 sulla centralina per circa 10 secondi, il led si accenderà, rilasciare il tasto. Il led emetterà 3 lampeggi a conferma della cancellazione di tutti i codici.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE! È importante per la sicurezza attenersi al seguente manuale. Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravidanni a cose e/o persone.

. I materiali dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi.

.L'installazione dell'Easy Garden Light deve essere effettuata esclusivamente da un installatore qualificato.

.G.8.S. Elettronica declina qualsiasi responsabilità derivata dall'uso improprio o diverso da quello indicato in questa documentazione.

.Non eseguire alcuna modifica sul dispositivo.

.Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto, togliere l'alimentazione elettrica.

.Prevedere sulla rete di alimentazione del dispositivo un interruttore bipolare (È consigliabile l'uso di un magnetotermico con interruzione onnipolare).

.Verificare che a monte dell'impianto vi sia interruttore differenziale con soglia da 0,03A.

.Non installare l'apparecchio in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.

.Lo stato dell'impianto influenza direttamente l'affidabilità e la sicurezza del dispositivo.

.Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non è permesso.

.Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

PERICOLO

Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di aprire il coperchio dell'apparecchiatura.

**Il prodotto è conforme con i requisiti essenziali della direttiva 1999/5/EC
Documentazione conservata presso GBS Elettronica srl**

Scansione dell'originale soggetto a variazioni senza preavviso, per l'uso attenersi sempre al manuale cartaceo in dotazione.

Scaricato dal sito di e-commerce www.zetabishop.it