

# ZXR 322 allarme a raggi infrarossi con telecomando

manuale d'uso soggetto a variazioni senza preavviso

Facile da utilizzare, questo allarme puo' essere fissato al muro o semplicemente posato.

- 1 TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI
- 2 ALLARME
- 3 SUPPORTO DI MONTAGGIO
- 4 SPIA ROSSA

## INSTALLAZIONE

### 1, Telecomando a raggi infrarossi

Il telecomando funziona con pila da 12Vcc fornita nella confezione

Per sostituire la pila, basta svitare la vite situata dietro il telecomando e togliere il coperchio per accedere allo scomparto della pila. Inserire una pila dello stesso tipo di quella fornita badando a rispettare i poli.

### 2, Allarme

L'apparecchio puo' funzionare con batterie e/o con adattatore esterno da 9V 200mA che puo' essere impiegato come fonte principale d'energia. Con entrambe le alimentazioni le pile serviranno in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica. La commutazione tra l'adattatore e le pile avverrà automaticamente e l'apparecchio rimarrà acceso.

**NB: batterie e adattatore esterno NON forniti nella confezione**

### SISTEMAZIONE / SOSTITUZIONE DELLE PILE

Per aprire il coperchio dello scomparto delle pile: svitare la vite situata al centro della parte posteriore dell'apparecchio e far scorrere il coperchio.

Inserire nell'apposito scomparto quattro pile alcaline tipo LR06 badando a rispettare i poli.

Risistemare il coperchio dietro l'apparecchio e riavvitare la vite corrispondente.

## INSTALLAZIONE A MURO

Scegliere la posizione in cui volete sistemare l'allarme tenendo presente che l'altezza ottimale è di circa 2 metri con un angolo di 15 gradi.

NOTA; non sistemare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore (camino, calorifero. ecc ) e non esporlo direttamente ai raggi solari. alla pioggia o ad una fonte luminosa.

## SPIA D'USURA DELLE PILE .

Se l'allarme sonoro diventa debole o se la spia sul telecomando non si accende più o è debole quando si preme il pulsante occorre sostituire le pile corrispondenti.

IMPORTANTE' L'apparecchio non è Impermeabilizzato. Non esporlo alla pioggia e non immergerlo nell'acqua.

## ISTRUZIONI PER L'USO.

Non appena le pile sono state inserite o l'adattatore collegato, l'allarme a raggi infrarossi è pronto ad entrare in funzione. L'allarme è azionato dal telecomando che è in grado di funzionare in un raggio di 6 metri con angolo di 30gradi.

Il pulsante bianco "Arm/Disarm" permette di selezionare le diverse modalità di funzionamento.

### **8 Modalità Attesa:**

Quando vengono inserite le pile o quando l'adattatore è collegato l'apparecchio è impostato sulla "modalità "ATTESA" ed è pronto ad entrare in funzione.

### **9 Modalità Preattivazione :**

Quando l'apparecchio è in fase di attesa premere il pulsante del telecomando per selezionare la modalità "Preattivazione". L'apparecchio emette un segnale acustico e la spia verde rimane accesa per circa 30 secondi.

Durante tale periodo potrete premere il telecomando per ritornare alla modalità "Attesa", in caso contrario avete 30 secondi per uscire dalla zona di segnalazione.

### **10 Modalità Preattivazione:**

Durante la fase di Preattivazione la spia verde rimane accesa per circa 30 secondi poi si spegne e l'apparecchio passa automaticamente alla fase di "Attivazione", la spia rossa lampeggia.

## 11 Modalità Avvio:

Se durante la fase di attivazione, viene localizzata una presenza all'interno della zona protetta dall'allarme l'apparecchio passa automaticamente alla fase di "Avvio" dell'allarme.


Se il pulsante del telecomando viene premuto entro 15 secondi l'apparecchio passa alla fase di Attesa; altrimenti si posiziona automaticamente sulla modalità Allarme.


## 12 Modalità Allarme:

Se l'apparecchio é impostato sulla modalità "Avvio" da circa 15 secondi e il pulsante del telecomando non é stato premuto l'apparecchio passa alla fase di "Allarme" la sirena suona e la spia rossa rimane accesa.

Per fermare la sirena premere di nuovo il pulsante del telecomando, l'apparecchio ritorna in fase di Attesa.

La Sirena smette automaticamente di suonare dopo 45 secondi.

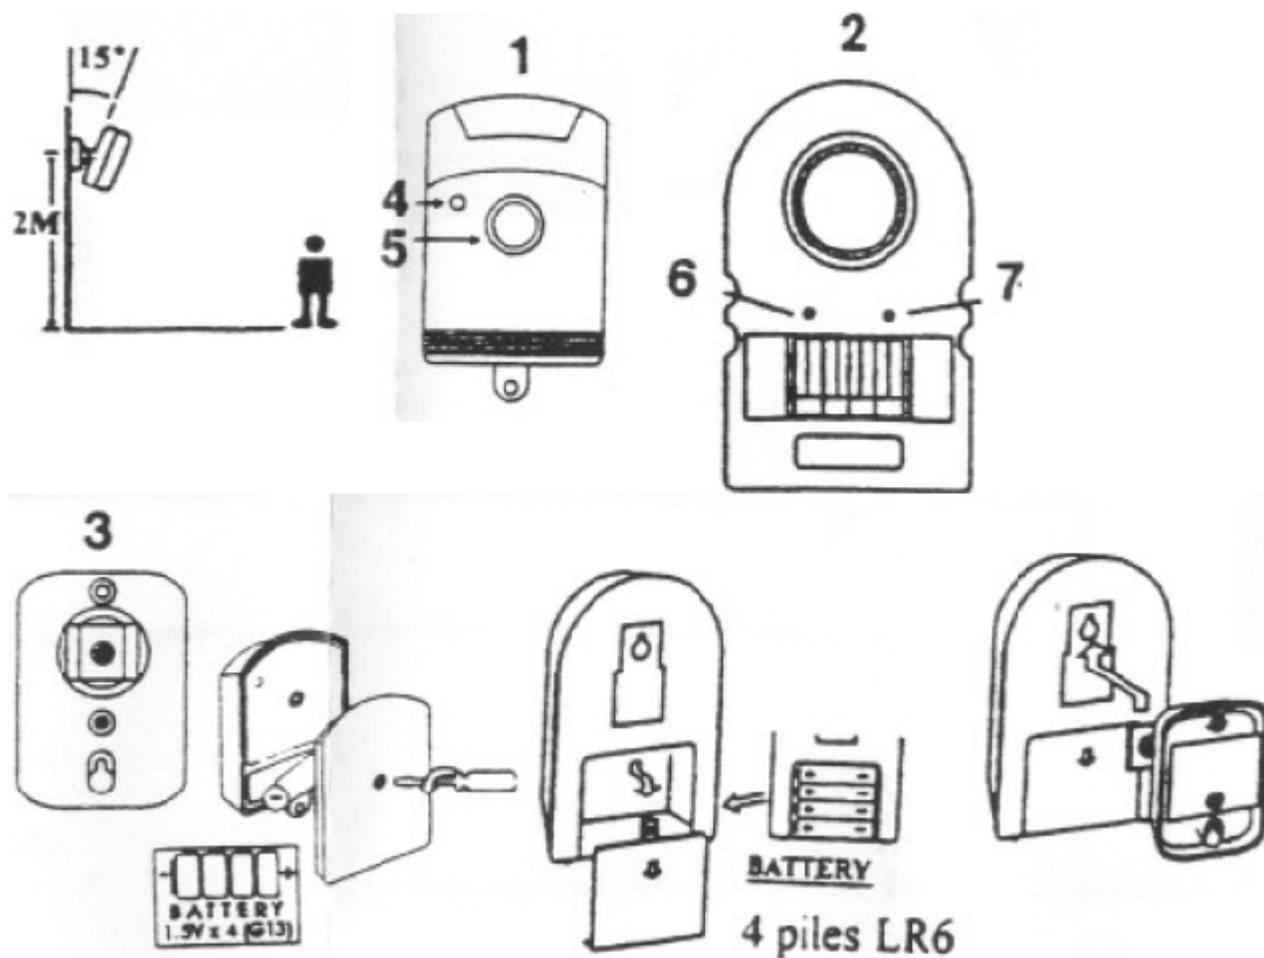

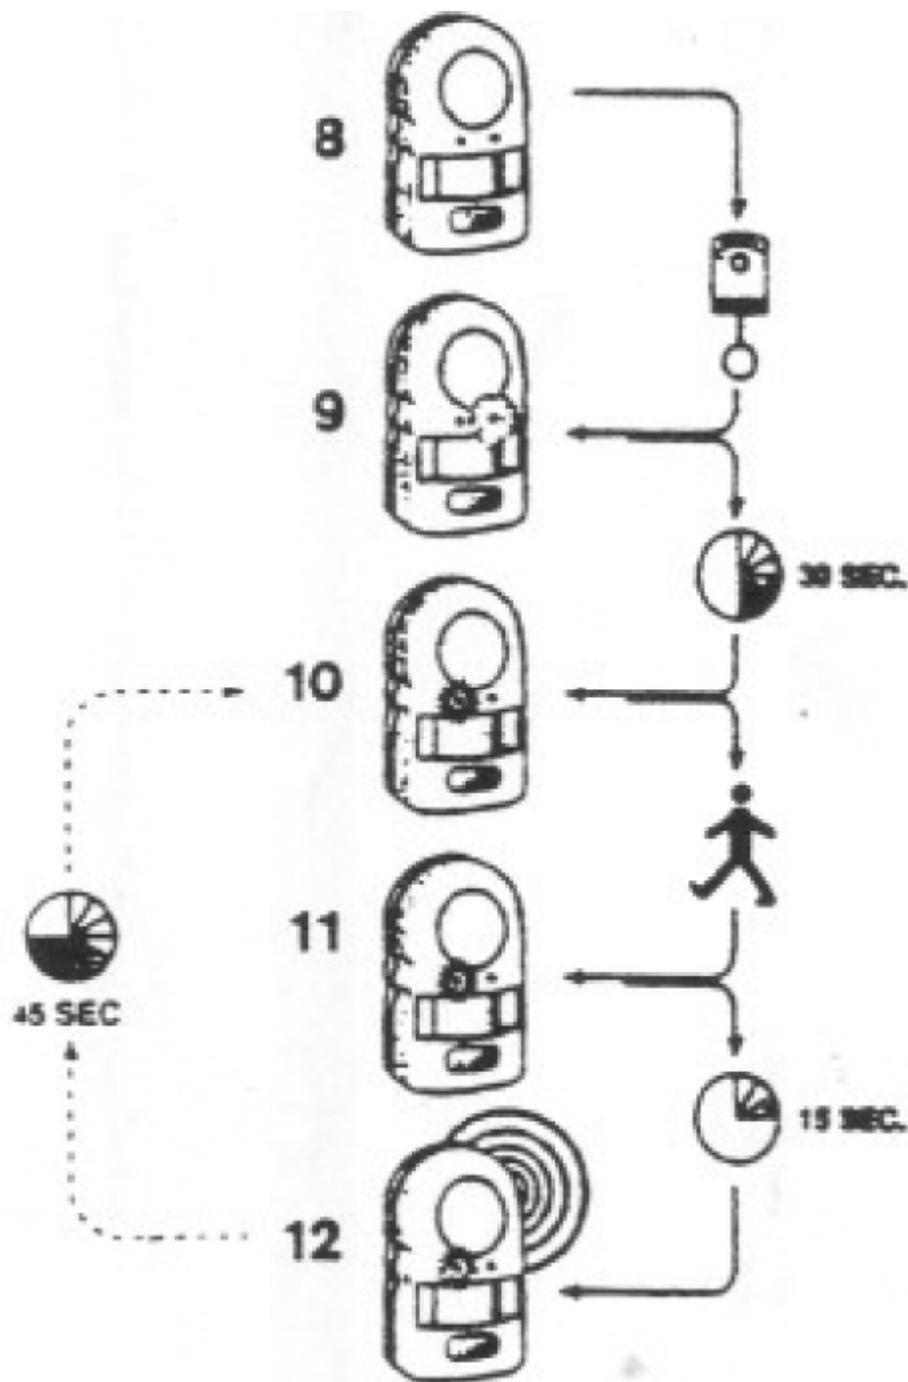

copia informativa soggetta a modifiche senza preavviso  
 per l'uso dell'apparecchiatura attenersi al manuale in dotazione  
 scaricato da [www.elettronicazetabi.it](http://www.elettronicazetabi.it)