

ALLARME DA SOFFITTO ZXR 702 CON TELECOMANDO

manuale d'uso soggetto a variazioni senza preavviso

Questo allarme da soffitto è facile da utilizzare e da installare. Grazie alla sua sensibilità l'apparecchio permette di rivelare la presenza di estranei su una superficie di 5 metri di diametro per un angolo di 360°. Il dispositivo può essere acceso o spento mediante telecomando.

Installazione


a) telecomando a raggi infrarossi

Svitare il coperchio posteriore del telecomando e sistemare nell'apposito vano la batteria da 12v, se non già installata. Rispettare le polarità indicate sulla pila e all'interno del vano. La portata media del telecomando è 5 mt.



b) allarme

L'allarme può essere alimentato da un adattatore a 9V DC e/o batterie. Potrete utilizzare un adattatore 9 VDC come alimentazione principale, mentre le pile garantiranno il funzionamento dell'allarme anche in caso d'interruzione della corrente (la transizione avverrà automaticamente)

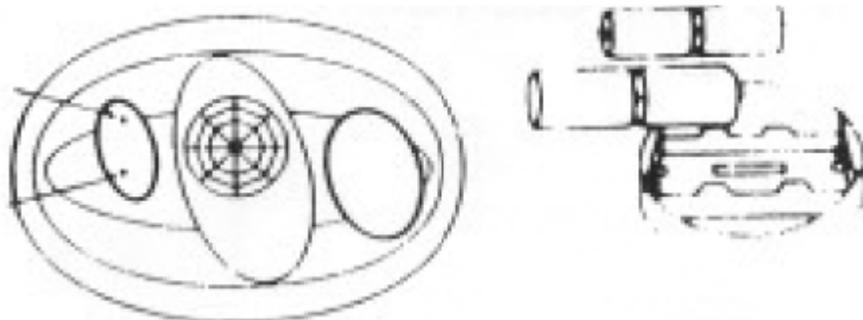

Adattatore 9vdc e pile NON SONO INCLUSI nella confezione

Sostituzione delle pile

- Staccare l'allarme dal supporto e togliere il coperchio situato sulla parte posteriore dell'allarme
- Inserire 4 pile alcaline tipo LR 14
- Sistemare il coperchio del vano pile e ricollocare l'allarme sul supporto

Consigli per l'installazione

- Per montare il supporto potrete definire la localizzazione dei fori disegnandoli a matita
- Per una migliore utilizzazione dell'allarme, vi consigliamo di fissarlo ad una distanza compresa tra 2,5 e 3 metri dal suolo
- evitare di sistemare l'allarme in luogo umido o soggetto ad allagamenti
- Non esporre l'apparecchio a contatto diretto dei raggi solari o fonti di calore intenso.

Funzionamento

Una volta inserite le pile e/o collegato l'adattatore 9VDC l'allarme è pronto a funzionare.


Modalità “**attesa**” una volta alimentato l'allarme è regolato sulla modalità stand by ed i due LED sono spenti.

Modalità “**inizializzazione**” premere il pulsante del telecomando per attivare l'allarme. L'apparecchio emetterà un “beep” ed il LED verde si accenderà per 30 secondi circa. Premendo il pulsante del telecomando durante i 30 secondi, l'allarme ritornerà sulla modalità “attesa”.

Modalità “**allarme**” quando l'apparecchio è in modalità “attesa”, il LED verde si spegne e il LED rosso emette dei lampeggi. Ciò vuol dire che è regolato sulla modalità “allarme”.

Modalità “**scatto**” quando l'apparecchio è in modalità “allarme”, se un estraneo s'introduce nella stanza l'allarme passa alla modalità “scatto” per 15 secondi. Se, durante questo periodo, premete il pulsante del telecomando, l'allarme ritorna alla modalità “attesa”.

Modalità “**sirena**” se l'allarme è regolato sulla modalità "scatto" ed il pulsante del telecomando non è stato premuto la sirena dell'allarme si metterà in moto per 45 secondi.

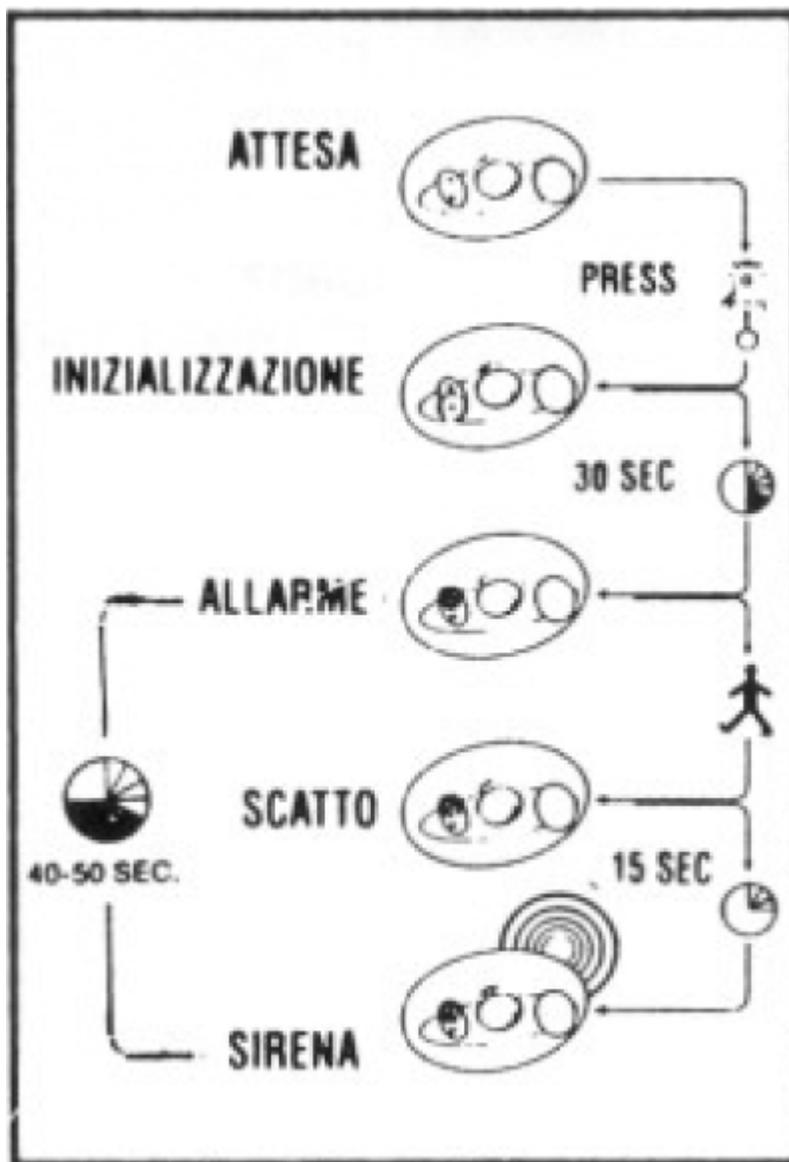

Per bloccare l'allarme premere il pulsante del telecomando e l'allarme ritornerà alla modalità "attesa".

copia informativa soggetta a modifiche senza preavviso
per l'uso dell'apparecchiatura attenersi al manuale in dotazione
scaricato da www.elettroniczetabi.it