

Sensore Magnetico MT- 01 ***wireless* Zodiac Security**

**COMPATIBILE CON I SISTEMI DI SICUREZZA SENZA FILI PER USO
DOMESTICO DELLA SERIE Zodiac 6450 / Zodiac Home Guard Plus**

/ 2100 / 3400 / 5850 / 6450 / RD-03




MANUALE ISTRUZIONI

**copia informativa soggetta a modifiche senza preavviso, per l'uso della
apparecchiatura attenersi al manuale in dotazione.**


scaricato da www.elettronicazetabi.it

INSTALLAZIONE


1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Selezionate il vostro Codice d'Area (assicuratevi che sia identico a quello di tutti i rilevatori e del controllo remoto).
3. Selezionate il Codice di Zona del trasmettitore magnetico (vedere la Tabella dei codici di Zona).
4. Installate una batteria alcalina 9V.
5. Montate il trasmettitore magnetico sullo stipite della porta o della finestra da proteggere.

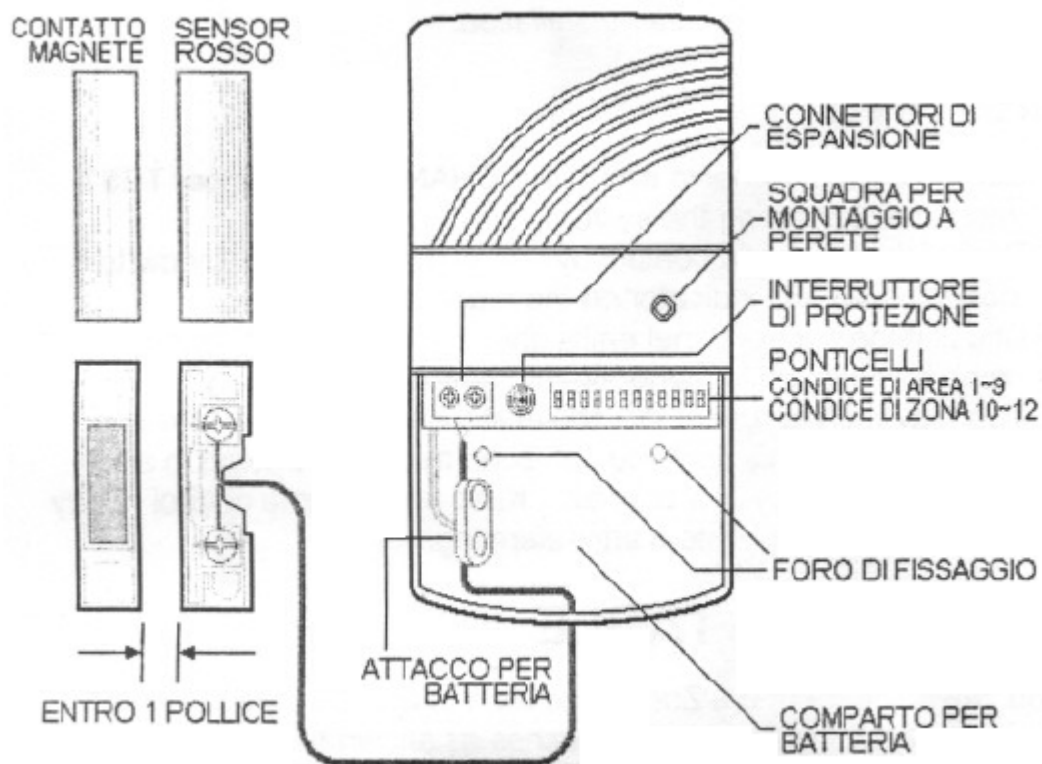


ESEMPI DI INSTALLAZIONE

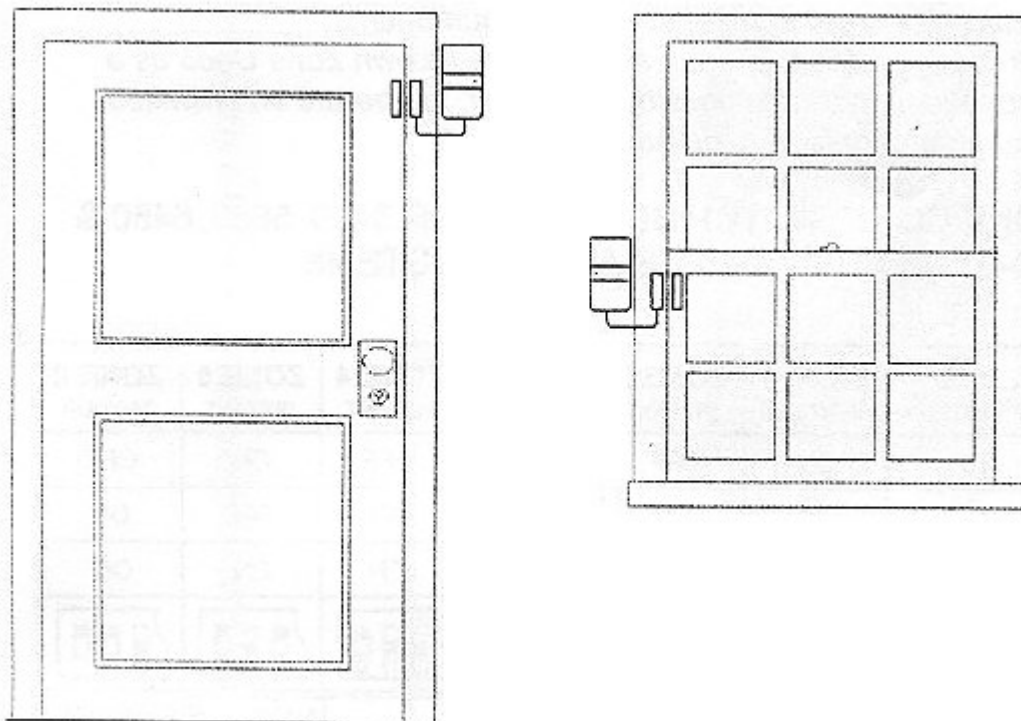

Queste illustrazioni mostrano alcuni esempi di installazione del trasmettitore magnetico su una porta o una finestra. Porte o finestre aggiuntive possono essere controllate utilizzando contatti magnetici supplementari con un singolo trasmettitore.

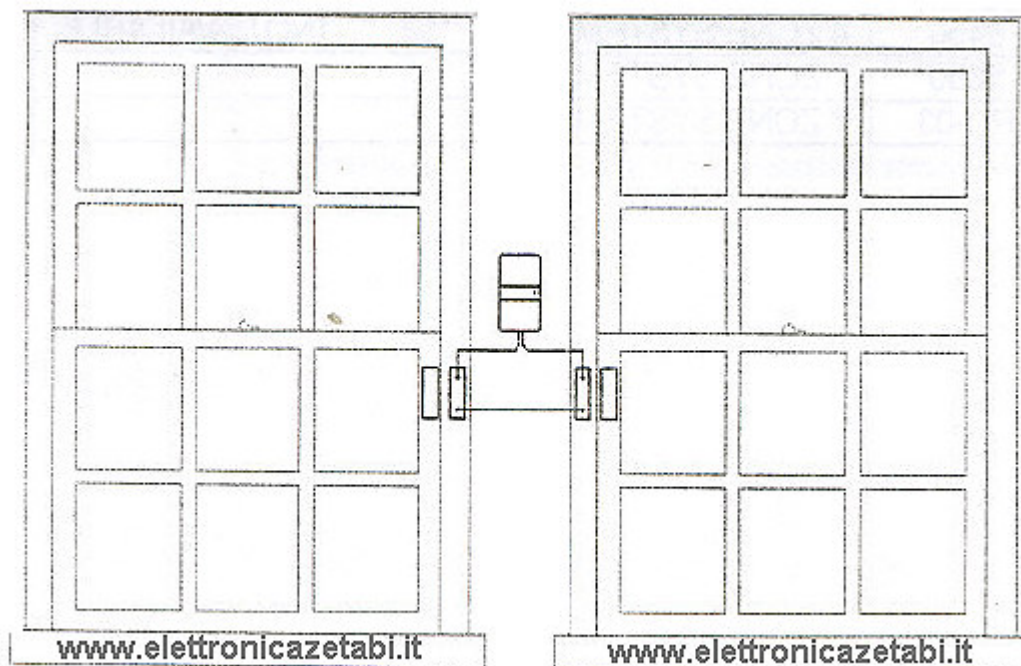

connessione in serie

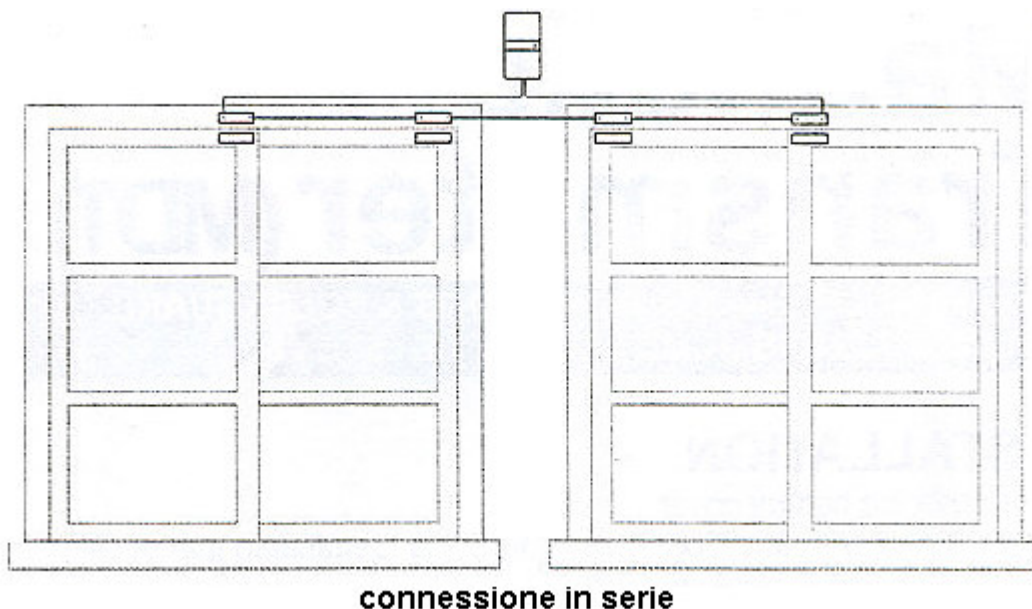

NOTA IMPORTANTE: Se l'unità è montata vicino a strutture o porte di metallo si può avere una riduzione della distanza di trasmissione. **RICORDATE** di provare tutti i rivelatori dopo l'installazione.

VERIFICA

1. Predisporre il Pannello di Controllo in modalità "Cambio di Batteria" (BATTERY CHANGE) o TEST prima di provare il sistema.
2. Attivare il contatto magnetico aprendo la porta o la finestra ed osservare l'indicatore LED del trasmettitore.
3. Durante l'attivazione del contatto controllare se il pannello di comando trilla in corrispondenza al rivelatore di zona.
4. Si possono voler ripetere i summenzionati passi con il sistema in modo "ARM" (sistema inserito). In questo modo si può verificare il corretto funzionamento simulando l'entrata di uno scassinatore. Tenere a portata di mano il comando remoto per disinserire il sistema dopo l'allarme.







TABELLA CODICI DI ZONA

È possibile definire la Zona nella quale si desidera utilizzare il rivelatore predisponendo i ponticelli di selezione del Codice di Zona come mostrato sotto.

NOTA IMPORTANTE:

1. Assicurarsi di cambiare le impostazione di fabbrica del Codice di Zona in funzione delle specifiche necessità.
2. Si suggerisce di associare ad ogni rivelatore un Codice di Zona che sia anche un identificatore della zona stessa. È possibile avere attivo, su ogni zona, un numero illimitato di rivelatori.

IMPOSTAZIONI DEI PONTICELLI PER CODICE DI ZONA

ZONE DIP SWITCH	ZONE 1 ENTRY/EXIT	ZONE 2 INSTANT	ZONE 3 INSTANT	ZONE 4 INSTANT	ZONE 5 INSTANT	ZONE 6 24 HOUR
10	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
11	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
12	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
ZONE CODE SETTINGS						
3400	Sistema a 4 zone				Non Disponibili	
6450	Sistema a 4 zone				Non Disponibili	
5850	Sistema a 7 zone					
RD-03	Sistema a 7 zone					

CE 0682 !



copia informativa soggetta a modifiche senza preavviso, per l'uso della apparecchiatura attenersi al manuale in dotazione.

scaricato da www.elettronicazetabi.it