


# X-FAIT PLS

**Ricevitore Digitale Terrestre**  
**Telecomando Universale per il controllo TV**  
**Tasto BLU Aggiorna Canali in modo diretto**  
**LED bi-colore ● Acceso/● Stand-by**  
**Funzione Risparmio Energerico EuP** 



## MANUALE D'USO

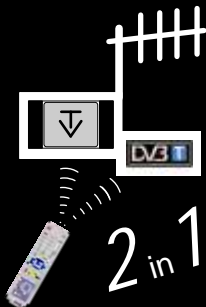

Italian  
Design



Oltre mezzo secolo  
di buone idee!

# PREMESSA

*Questo apparecchio è dotato di un menù grafico sullo schermo immediato e molto intuitivo che facilita al massimo la navigazione da parte dell'utente. Pertanto molte funzioni non sono esaminate nel presente manuale poiché si è cercato di dare risalto alle funzioni principali.*

*Particolarmente utile è il telecomando TV universale, grazie al quale è possibile controllare sia il decoder digitale terrestre che il televisore tramite l'auto-apprendimento dei tasti direttamente dal telecomando TV. Inoltre è dotato del tasto **BLU** che aggiorna direttamente la lista canali senza alterare la lista pre-esistente, aggiungendo i nuovi canali o nelle posizioni LCN (Logical Channel Number) eventualmente libere o in coda.*

*Il ricevitore è ricco di dotazioni, tra cui la prolunga scart-scart, che permette di allocarlo opportunamente in ogni situazione e di fissarlo grazie al bi-adesivo a strappo.*

*Per quanto riguarda il partitore di antenna, va usato nel caso di trasmissioni miste analogiche e digitali, per continuare a dare il segnale al TV analogico. E' consigliato disconnetterlo dopo il passaggio definitivo al Digitale Terrestre.*

*Grazie per l'acquisto.*

**FAIT**

# INFORMAZIONI GENERALI


- Standard MPEG-2 e conforme al DVB-T
- 1000 canali TV e Radio memorizzabili
- Installazione rapida
- Riordino automatico canali (LCN)
- 8 liste canali preferiti
- Display grafico OSD multi-lingua
- Guida Elettronica Programmi EPG
- Televideo
- Sottotitoli
- Possibilità di blocco canali
- Telealimentazione antenna attiva 5Vdc
- Sensore telecomando con LED bicolore
- Telecomando TV universale
- EUP Risparmio Energetico

**EUP** (Energy Using Products): Il decoder X-Fait PLS è conforme alla Direttiva 2005/32/CE che stabilisce limiti di consumo dell'apparecchio a riposo e l'auto-spegnimento (stand-by) dello stesso dopo 3 ore di funzionamento continuo in assenza di digitazioni sul telecomando.



NOTA: La funzione di auto-spegnimento può essere disattivata ponendo **spento** alla voce: *Menu->Impostazioni->Impostazioni Timer-> **Automatic Standby.***

# ACCESSORI IN DOTAZIONE

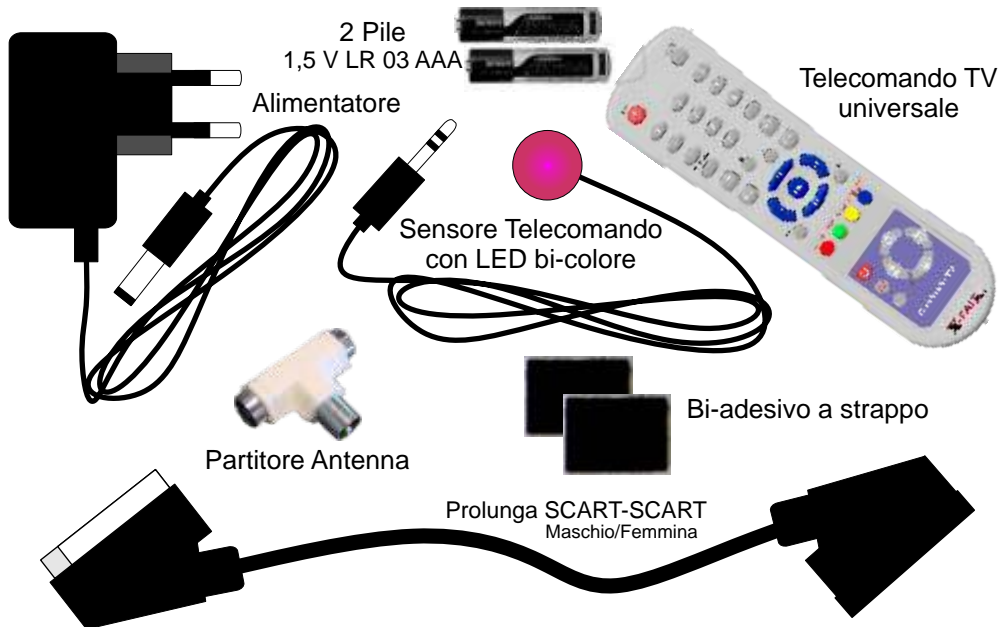

# GUIDA AI COLLEGAMENTI




Collocare il sensore del telecomando frontalmente come in figura

**LED rosso**  **Decoder spento**  
**LED arancio**  **Decoder acceso**

**NOTA:** Il LED arancio lampeggia al premere dei tasti sul telecomando

Connessione alla presa SCART del TV direttamente o tramite prolunga SCART

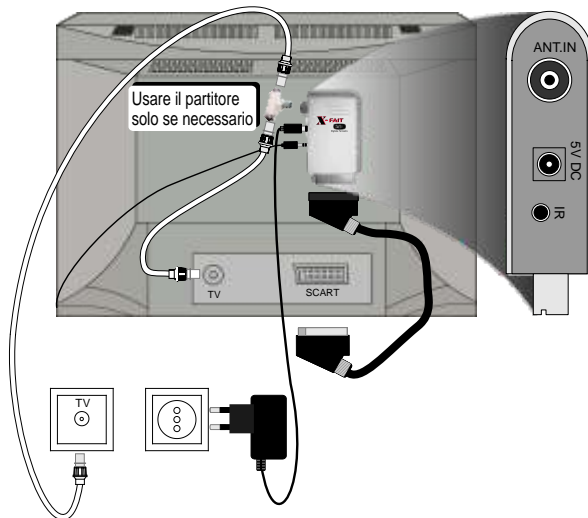

# TELECOMANDO (Sezione relativa al decoder)







## Funzioni del Ricevitore Digitale Terrestre

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
	Accensione/spengimento	MUTE	Esclude/riattiva Audio
TV/RADIO	Canali TV / Canali Radio	← PR	Ritorno al canale precedente
INFO	Info programmi	EPG	Guida Elettronica Programmi
TV/AV	Commuta da TV a AV	FAV	Liste canali preferiti
▲ ▼	Lista canali 10 per volta	OK	Tasto di conferma/Lista canali
PR+ PR-	Cambio canali - su/giu	⏮ volume -/+ ← sinistra/destra →	
MENU	Menù Principale	EXIT	Esci
ROSSO	Audio stereo/mono	VERDE	Televideo
GIALLO	Sottotitoli	<b>BLU</b>	<b>Aggiornamento Nuovi Canali</b>

**I TASTI DI CONTROLLO DEL DECODER DIGITALE TERRESTRE SONO TUTTI  
GIÀ' PREMEMORIZZATI E NON BISOGNA FARE ALCUNA PROGRAMMAZIONE!**

# TELECOMANDO (Sezione relativa al televisore)

## Funzioni dei tasti TV programmabili

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
	Spegnimento TV	AV	Commuta da TV a AV
Ch	Canale TV indietro		Canale TV avanti
	Abbassa il volume TV		Alza il volume TV



## ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI TASTI **Controllo TV**

X-Fait PLS



Telecomando TV

- 1 Premi il tasto **SET** sul telecomando *X-Fait PLS* fino all'accensione del LED.
- 2 Posiziona i due telecomandi come in figura e premi, sul tuo telecomando TV, il tasto da memorizzare fino al lampeggio del LED sull'*X-Fait PLS*.
- 3 Premi il corrispondente tasto sull'*X-Fait PLS* fino all'accensione fissa del LED.
- 4 Ripeti i punti 2 e 3 per ogni altro tasto da programmare.
- 5 Premi il tasto **SET** sul telecomando *X-Fait PLS* fino allo spegnimento del LED.

# INSTALLAZIONE RAPIDA

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta oppure dopo il reset, è visualizzata la pagina di benvenuto.

Per avviare la ricerca canali premere il tasto [OK].



# MENU'

Premendo il tasto [MENU] si accede al Menù Principale, che comprende 4 sotto-menù:

- **Canali**
- **Installazione**
- **Impostazioni**
- **Utilità**

Muovere il cursore su **Canali** e premere il tasto [OK]



# MENU -> CANALI

Questo menù ha i seguenti 5 sotto-menù:

- **Lista Canali TV**
- **Lista Canali Radio**
- **Cancella tutti i Preferiti**
- **Cancella tutti i Canali**
- **Rinomina Lista Preferiti**

Muovere il cursore su una delle 5 voci e premere il tasto [OK]



# MENU -> CANALI -> Lista Canali TV

Premendo i tasti [PR+] e [PR-] si può scorrere la lista canale per canale.

Premendo i tasti [▼] e [▲] la lista si scorre 10 canali per volta.

Premendo i tasti [↵] si accede alle liste dei canali preferiti.

Premere i tasti indicati in basso sullo schermo per accedere alle altre funzioni:

[1] **Modifica** [2] **Trova**

[3] **Ordina** [4] **Sposta**



# MENU -> CANALI -> Lista Canali TV

## [ 1 ] Modifica

Dopo aver selezionato i canali su cui operare premendo il tasto [OK], i canali si possono:

inserire in liste preferite;

bloccare per renderli visibili solo digitando il codice di blocco;

escludere dallo scorrimento lista con la funzione salta;

eliminare e rinominare

semplicemente usando i tasti come riportato in basso allo schermo.




# MENU -> CANALI -> Lista Canali TV

[ 1 ]Modifica -> [ 2 ]**Blocca**

Col tasto [OK] si selezionano i canali da contrassegnare col simbolo 


Una volta selezionati i canali, premere il tasto [ 2 ] Blocca e confermare con 'SI' col tasto [OK].

Tutti i canali che sono stati contrassegnati dal simbolo  saranno visibili o non visibili a seconda di come è impostata la voce Blocco Canali (vedi pag.17).



# MENU -> CANALI -> Lista Canali TV

## [ 2 ] Trova

Usando i tasti  sul telecomando, selezionare le iniziali del canale da ricercare nella lista e premere [OK].

## [3] Ordina


Tramite questa funzione, i canali si possono evidenziare in ordine alfabetico diretto ed inverso, si possono inoltre compattare i canali liberi oppure quelli bloccati dall'utente tramite codice.



# MENU -> CANALI -> Lista Canali TV

## [ 4 ] Sposta

Evidenziare sulla lista il canale da spostare e premere il tasto [ 4 ].

Il canale da spostare viene contrassegnato dal simbolo . Spostare in alto o in basso il canale e premere [OK].

*Tutte le funzioni disponibili per la Lista Canali TV sono possibili allo stesso modo per la **Lista Canali Radio!***



# MENU -> Installazione

Questo menù ha i seguenti 3 sotto-menù:

- Ricerca Automatica
- Ricerca Manuale
- Settaggio Antenna

Muovere il cursore su una delle 3 voci e premere il tasto [OK]



# MENU -> Impostazioni

Questo menù ha i seguenti 6 sotto-menù:

- **Lingua**
- **Sistema TV**
- **Ora e Paese**
- **Impostazioni Timer**
- **Impostazioni OSD**
- **Blocco Parentale**

Muovere il cursore su una delle 6 voci e premere il tasto [OK]



# MENU -> Impostazioni -> Sistema TV

In questo sotto-menù è possibile modificare i parametri del video.

La funzione LCN (Logical Channel Number), se impostata su acceso ordina i canali secondo il numero identificativo come trasmesso dall'operatore TV:

Rai1 in posizione 1  
Rai2 in posizione 2  
...  
C5 in posizione 5  
...




# MENU -> Impostazioni -> **Blocco Parentale**

In questo sotto-menù è possibile la gestione dei blocchi:

Il codice di default è 0000 e può essere sostituito dall'utente spostando il cursore sulla voce Nuova Password.

E' possibile bloccare il Menù per evitare manomissioni alle impostazioni.

E' possibile attivare il Blocco Canali per inibire la visione di tutti i canali che sono stati contrassegnati  (pag. 11).



# UTENTE ESPERTO - Risoluzione conflitti LCN

In Italia ancora non è stato sottoscritto l'accordo tra le emittenti televisive che regola l'ordinamento dei canali TV.

Benchè il decoder sia dotato della funzione di ordinamento automatico LCN, quindi comunque può accadere che qualche emittente privata locale forzi il proprio canale televisivo su una posizione che *naturalmente* spetta ad un canale nazionale.

Per fare un esempio, può accadere che nella posizione 7, dove *naturalmente* ci aspettiamo che ci sia il canale La7, dopo la sintonizzazione dei canali, troviamo posizionato un altro canale.

La maggior parte dei decoder zapper, consentono lo **spostamento dei canali** in due modalità:

- 1) Con LCN disattivo:** l'utente deve ordinarsi l'intera lista spostando tutti i canali uno ad uno. Tale operazione dura molto e non è risolutiva per il futuro, infatti in caso di ri-sintonizzazioni successive bisogna ripetere l'intera operazione di riordino.
- 2) Con LCN attivo:** in quest'altro caso, invece, l'utente sposta solo quei canali allocati in posizione errata. Fatto questo però, se si scorrono i canali avanti/indietro va tutto bene, se invece si preme il tasto numerico di chiamata diretta del canale, nell'esempio il tasto 7, non si seleziona il canale La7, bensì quel canale che occupava impropriamente la posizione 7.

Di seguito è riportata una procedura, per risolvere i conflitti delle posizioni dei canali unicamente implementata sul decoder X-Fait PLS, che lo distingue da tutti gli altri decoder in commercio.

# UTENTE ESPERTO - Risoluzione conflitti LCN

## PROCEDURA

1) Effettuare l'installazione rapida iniziale e verificare se è assente qualche canale nazionale nelle prime posizioni della lista.


Continuando con l'esempio della pagina precedente, supponiamo che in posizione 7 non sia presente La7, ma un altro canale (il ragionamento per qualunque altro canale nazionale è del tutto analogo).

2) Scorrere la lista canali per trovare La7 e selezionare tale canale. Premere 2 volte il tasto **INFO** per visualizzare la seguente schermata.

3) Annotarsi il valore della frequenza (nel nostro esempio 690.000 MHz) e premere **EXIT**.

4) Resettare il decoder premendo **MENU->Utilità->Reset alle impostazioni di Fabbrica->OK**. Digitare la Password 0000, selezionare **SI** e premere **OK**.

Il decoder riparte con la schermata iniziale.

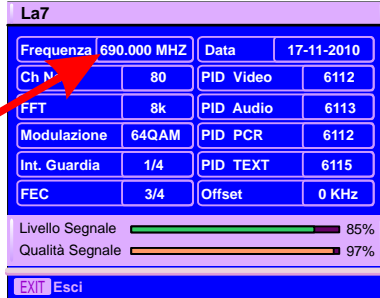

La7			
Frequenza	690.000 MHz	Data	17-11-2010
Ch N	80	PID Video	6112
FFT	8k	PID Audio	6113
Modulazione	64QAM	PID PCR	6112
Int. Guardia	1/4	PID TEXT	6115
FEC	3/4	Offset	0 KHz
Livello Segnale		85%	
Qualità Segnale		97%	
EXIT Esci			

# UTENTE ESPERTO - Risoluzione conflitti LCN

## PROCEDURA

5) Premere **EXIT** e poi **Menu->Installazione->Ricerca Manuale->OK**.

6) Spostarsi con le frecce sulla casella in seconda riga per selezionare la banda UHF.

Spostarsi poi sulla casella gialla come in figura e selezionare la frequenza annotata (690.000).

Scendere giù per selezionare **Ricerca** e premere **OK** per fare la scansione manuale.

Il canale La7 è ora correttamente posizionato.

Nota: Se i canali non posizionati correttamente sono più di uno e con frequenze diverse, annotarle tutte e ripetere i punti 5) e 6) successivamente per ogni frequenza.

7) Premere il tasto **BLU** sul telecomando per aggiungere tutti gli altri canali.

I canali sono stati così posizionati con la funzione LCN attiva e tramite il tasto BLU si potranno ricercare i nuovi canali in arrivo senza alterare la lista così ordinata.





**La logica di questo prodotto e la sua ottimizzazione sono state interamente studiate e progettate in Italia da Fait srl. La Fait si riserva tutti i diritti sulle soluzioni Hardware e Software da lei sviluppate.**

**Ufficio Ricerca e Sviluppo  
FAIT srl**



Usare esclusivamente l'alimentatore in dotazione:  
Tensione ingresso 220V~, 50/60Hz, 0.18A  
Tensione uscita 5Vcc, 1A



# fait

Fabbrica Apparecchiature Impianti di Telecomunicazioni

Via Trionfale, 11060 - 00135 Roma  
tel. 0630812203/4 fax 0630814096



*Oltre mezzo secolo  
di buone idee!*

EuP



[www.fait.it](http://www.fait.it)